

1. Posicionar os suportes no trilho

Posicione os suportes SP-721 no trilho PF-801 com as seguintes distâncias entre furos:

- 52 cm para o trilho de 1,60 m
- 62 cm para o trilho de 2,00 m



Tabela de Equipamentos

Você irá precisar de:

- 1 Chave Philips;
- 1 Chave de boca 13 mm;
- 1 Parafusadeira;
- 1 Broca 5 mm

2. Aparafusar os suportes e trilho na parede

Aparafuse os suportes na parede (parafusos não inclusos). Uma das extremidades do trilho deve coincidir com o vão da porta e deve-se atentar a altura de instalação, de forma que os furos devem ser feitos a uma altura igual a altura da porta + 8 cm.

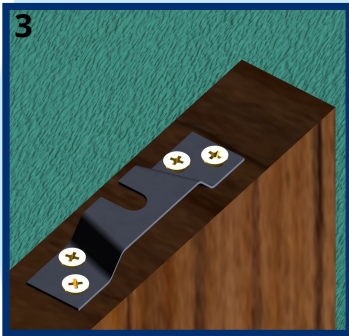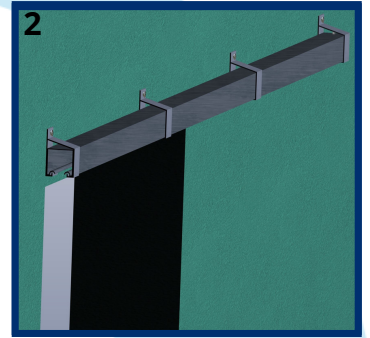

3. Fixar as chapas nas extremidades da porta

Com os parafusos 4,0 x 22, fixe as chapas a 3,5 cm das extremidades da porta. A abertura "U" deve ficar virada para a parede.

4. Prender os parafusos 5/16 x 1 1/2 e porcas 5/16 nas chapas

Posicione os parafusos 5/16 x 1 1/2 na abertura das chapas e prenda-os com as porcas 5/16.


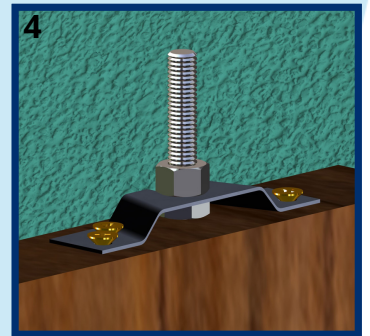


Tabela de Peças

nº	Equipamento	Qtde
1	Trilho PF-801	1
2	Suportes SP-721	4
3	Chapa de Fixação	2
4	RNX-17	2
5	Baguete PF-809	1
6	Parafuso 4,0 x 22	10
7	Freio FR-1359	2
8	Porca 5/16	4
9	Parafuso 5/16 x 1 1/2	2
10	Guia GR-311	1
11	Bucha 4 mm	2

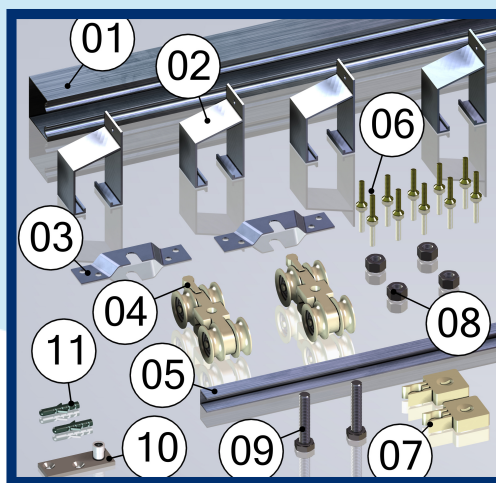

Está com dúvidas?


Acesse o vídeo pelo QR Code ao lado

Contato

(43) 3347 - 4300


roldamax@roldamax.com.br

QR CODE

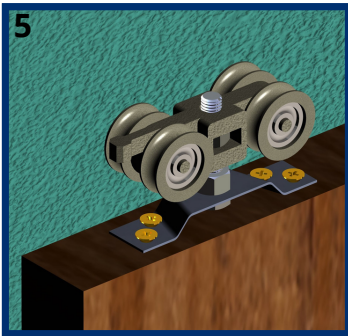


5. Posicionar RNX-17

Insira as porcas 5/16 restantes nas aberturas das RNX-17 e as rosqueie nos parafusos 5/16 x 1 1/2. Atente-se que ambos os lados devem ser rosqueados igualmente e é isso que determina a regulagem de altura da porta.

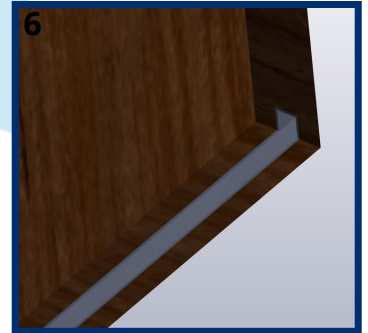


6. Fixar baguete na porta

Usine a parte inferior da porta e fixe o baguete PF-809.

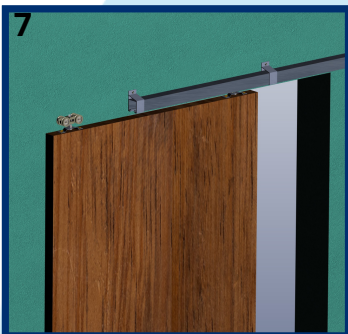

7. Encaixar a porta no trilho

Ao encaixar a porta no trilho certifique-se de que os pinos das RNX-17 estejam apontando para as extremidades da porta. Caso necessário faça a regulagem de altura rosqueando/desrosqueando os parafusos 5/16 x 1 1/2 e porcas 5/16.

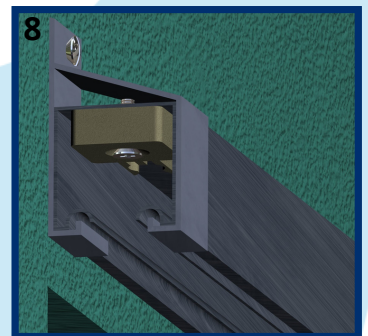

8. Aparafusar o freio saliente no trilho

Aparafuse o freio FR-1359 na extremidade livre do trilho (parafuso não incluso).



9. Fixar o guia no chão

Com a porta na posição fechada, posicione o guia GR-311 de forma que ele se encontre parcialmente dentro do baguete. Aparafuse-o no chão nesta posição com os parafusos 4,0 x 22 e buchas.

PRONTO, SEU KIT DE CORRER ESTÁ INSTALADO!



Qualquer dúvida, entre em contato conosco!

Contato

(43) 3347 - 4300

roldamax@roldamax.com.br