

### 1. Aparafusar o trilho Roldamax na parede

Utilizando os parafusos 5,0x70, fixe o trilho Roldamax na parede. Uma das extremidades deve coincidir com o vão da porta e deve-se atentar a altura de instalação, de forma que os furos devem ser feitos a uma altura igual a altura da porta + 8 cm.



### Tabela de Equipamentos

Você irá precisar de:

- 1 Chave Philips;
- 1 Chave de boca 13 mm;
- 1 Parafusadeira;
- 1 Broca 5 mm;
- 1 Broca 6 mm;

### 2. Posicionar as duas placas de metal na tampa lateral

Com o parafuso 5,0x19, posicione e fixe as placas de metal na tampa lateral.

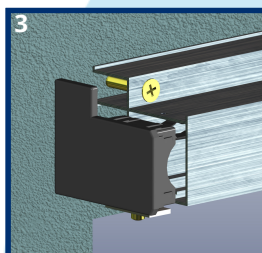
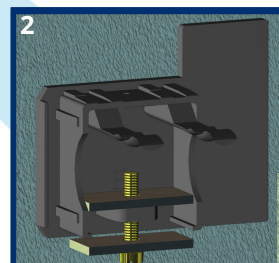


### 3. Posicionar uma tampa lateral numa das extremidades do trilho

Posicione uma das tampas laterais no trilho Roldamax.

### 4. Fixar a tampa lateral

Posicione o parafuso 3,0x12 no furo superior do trilho e termine o aperto do parafuso 5,0x19 na parte inferior.

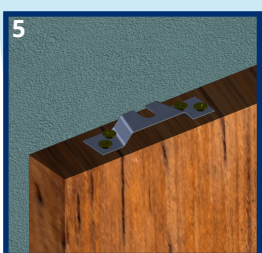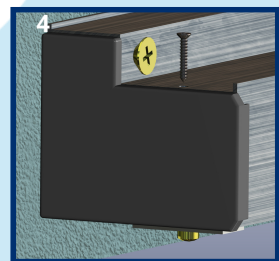


### 5. Fixar as chapas nas extremidades da porta

Com os parafusos 4,0 x 22, fixe as chapas a uma distância de 3 cm das extremidades da porta. A abertura "U" deve ficar virada para a parede.

### Tabela de Peças

nº	Equipamento	Qtde
1	Trilho Roldamax	1
2	Chapa de Fixação	2
3	RNX-19	2
4	Baguete PF-809	1
5	Parafuso 4,0 x 22	10
6	Tampa Lateral	2
7	Porca 5/16	4
8	Parafuso 5/16 x 1 1/2	2
9	Guia GR-311	1
10	Bucha 4 mm	2
11	Parafuso 5,0x70	5
12	Bucha 8 mm	5
13	Placa de metal	4
14	Parafuso 5,0x19	2
15	Parafuso 3,0x12	2

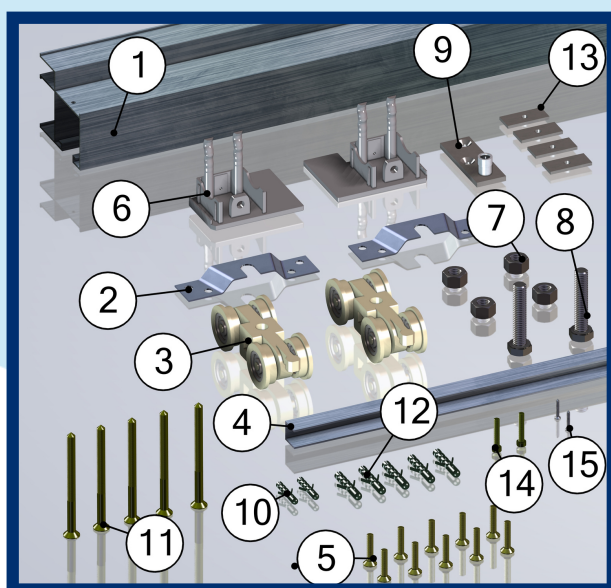

**Está com dúvidas?**

**Acesse o vídeo pelo QR Code ao lado**

**Contato**



(43) 3347 - 4300

roldamax@roldamax.com.br

**QR CODE**

## 6. Prender os parafusos 5/16 x 1 1/2 e porcas 5/16 nas chapas

Posicione os parafusos 5/16 x 1 1/2 na abertura das chapas e prenda-os com as porcas 5/16.

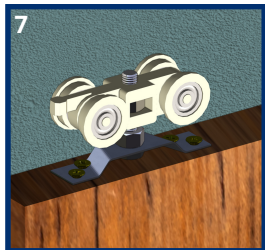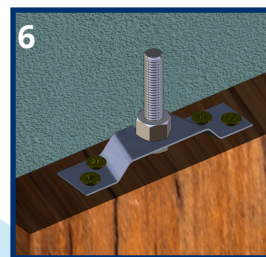


## 7. Posicionar RNX-19

Insira as porcas 5/16 restantes nas aberturas das RNX-19 e as rosqueie nos parafusos 5/16 x 1 1/2. Atente-se que ambos os lados devem ser rosqueados igualmente e é isso que determina a regulagem de altura da porta.

## 8. Fixar baguete na porta\*

Usine a parte inferior da porta e fixe o baguete PF-809.

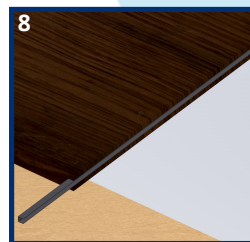


## 9. Encaixar a porta no trilho

Ao encaixar a porta no trilho certifique-se de que os pinos das RNX-19 estejam apontando para as extremidades da porta. Caso necessário faça a regulagem de altura rosqueando/desrosqueando os parafusos 5/16 x 1 1/2 e porcas 5/16.




## 10. Posicionar tampa lateral restante no trilho

Repita os passos 2, 3 e 4 na extremidade oposta do trilho.

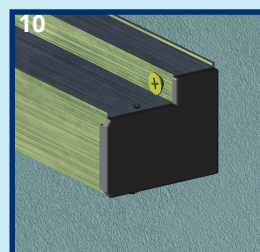

## 11. Fixar o guia no chão\*

Com a porta na posição fechada, posicione o guia GR-311 de forma que ele se encontre parcialmente dentro do baguete. Aparafuse-o no chão nesta posição com os parafusos 4,0 x 22 e buchas.

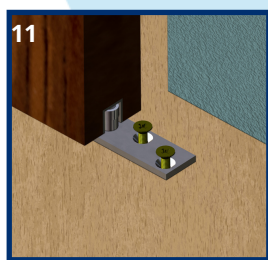

**PRONTO, SEU KIT DE CORRER ESTÁ INSTALADO!**

\*Os passos 8 e 11 podem ser desconsiderados caso seja feita utilização do item GU-355 presente no Catálogo de Esquadrias Roldamax.

**Qualquer dúvida, entre em contato conosco!**

**Contato**

(43) 3347 - 4300

roldamax@roldamax.com.br