

ROLDAMAX


CONTATO

WhatsApp (43) 3347-4300

ROLDAMAX@ROLDAMAX.COM.BR


MANUAL DE MONTAGEM

Linha Premium KT-790

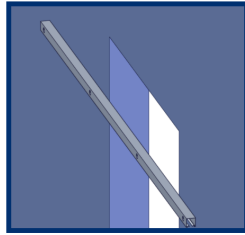


1. Posicionar o trilho na parede.

Posicione o trilho superior na parede obedecendo as quatro furações do trilho, os furos menores são voltados à parede e os maiores para frente, de forma à facilitar a fixação com a chave Philips.

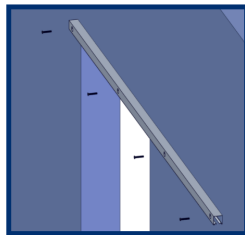


2. Aparafusar o trilho na parede.

Aparafuse o trilho na parede. Uma das extremidades do trilho deve coincidir com o vão da porta e deve-se atentar a altura de instalação, de forma que os furos devem ser feitos a uma altura igual a altura da porta + 8 cm.

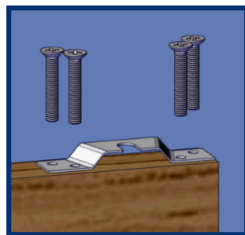


3. Fixar as chapas nas extremidades da porta.

Fixe as chapas nas extremidades superiores da porta.

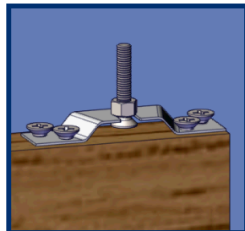


4. Prender os parafusos e porcas nas chapas.

Posicione os parafusos na abertura em "U" das chapas e prenda-os com as porcas.

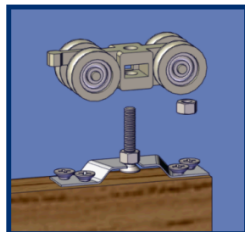

5. Posicionar RNX-17.

Insira as porcas restantes nas aberturas dos RNX-17 e as rosqueie nos parafusos. Atente-se que ambos os lados devem ser rosqueados igualmente e é isso que determina a regulagem de altura da porta.

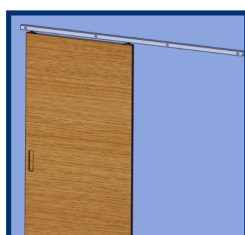

6. Encaixar a porta no trilho.

Ao encaixar a porta no trilho certifique-se de que os pinos dos RNX-17 estejam apontando para as extremidades da porta. Caso necessário faça a regulagem de altura rosqueando/desrosqueando os parafusos e porcas.

ESTÁ COM DÚVIDAS?
ACESSE O VÍDEO PELO
QR CODE ABAIXO



MECA
engenharia



ROLDAMAX


CONTATO

WhatsApp (43) 3347-4300

ROLDAMAX@ROLDAMAX.COM.BR


MANUAL DE MONTAGEM

Linha Premium KT-790

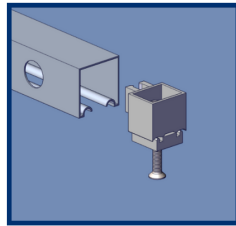


7. Fixar o freio no trilho.

Posicionar um conjunto de freio em cada extremidade do trilho superior, alinhar a face traseira do freio ao fim do trilho e aparafusar até que o conjunto fique bem fixado.

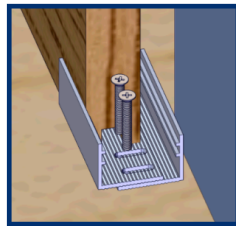

8. Fixar trilho inferior no chão.

Cole as escovas no trilho inferior e adapte-o à largura da porta, de modo que ela não se movimente para frente e para trás. Com a porta fechada, posicione o trilho inferior de forma que ele se encontre no fim da porta, com sobra em direção à parede. Aparafuse-o no chão de modo que seja mantida a regulagem.

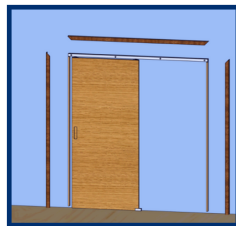

9. Fixar as madeiras e os batentes.

Aparafuse as madeiras no batente (esquerdo e direito caso opte pelo kit que os contém). Após isso, colar o batente superior no trilho e colar os batentes laterais no batente superior posicionando adequadamente os cortes de 45°.



TABELA DE PEÇAS

Nº	PEÇA	QNTD	Nº	PEÇA	QNTD
1	Trilho Superior	1	6	Batentes	3
2	Chapa de Fixação	2	7	Madeiras de suporte	2
3	Carrinho RNX-17	2	8	Trilho Inferior (Conjunto)	1
4	Parafuso	20	9	Porca	4
5	Conjunto de Freio	2	10	Bucha	12

TABELA DE EQUIPAMENTOS

Você irá precisar de:

- 1 Chave Philips
- 1 Chave de boca 13 mm
- 1 Parafusadeira
- 1 Broca 5 mm
- Cola (inclusa no kit)

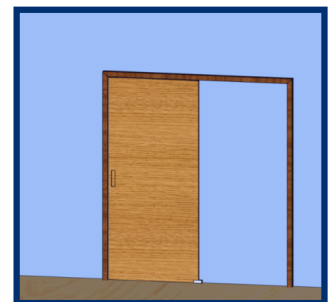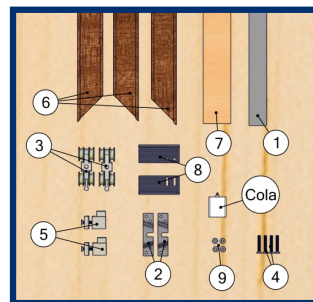

ESTÁ COM DÚVIDAS?
ACESSE O VÍDEO PELO
QR CODE ABAIXO



MECA
engenharia

PRONTO, SEU KIT SEM AFASTADOR ESTÁ INSTALADO!