

**ROLDAMAX**

## CONTATO

WhatsApp (43) 3347-4300

ROLDAMAX@ROLDAMAX.COM.BR


ESTÁ COM DÚVIDAS?  
ACESSE O VÍDEO PELO  
QR CODE ABAIXO



**MECA**  
engenharia


# MANUAL DE MONTAGEM

Linha Premium KT-795

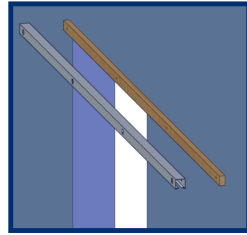


## 1. Posicionar o afastador e o trilho na parede.

Posicione o afastador e o trilho superior na parede obedecendo as quatro furações do trilho, os furos menores são voltados à parede e os maiores para frente, de forma à facilitar a fixação com a chave Philips.

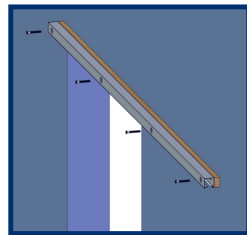


## 2. Aparafusar o afastador e trilho na parede.

Aparafuse o afastador e o trilho na parede. Uma das extremidades do trilho deve coincidir com o vão da porta e deve-se atentar a altura de instalação, de forma que os furos devem ser feitos a uma altura igual a altura da porta + 8 cm.

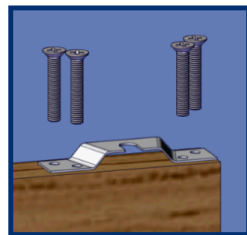


## 3. Fixar as chapas nas extremidades da porta.

Fixe as chapas nas extremidades superiores da porta.

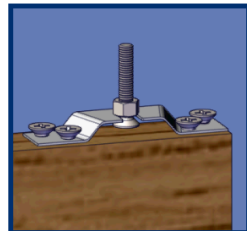


## 4. Prender os parafusos e porcas nas chapas.

Posicione os parafusos na abertura em "U" das chapas e prenda-os com as porcas.

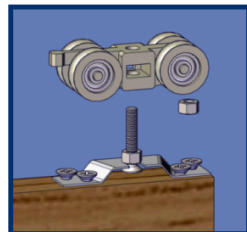


## 5. Posicionar RNX-17.

Insira as porcas restantes nas aberturas dos RNX-17 e as rosqueie nos parafusos. Atente-se que ambos os lados devem ser rosqueados igualmente e é isso que determina a regulagem de altura da porta.

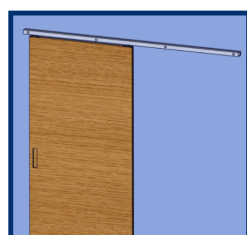

## 6. Encaixar a porta no trilho.

Ao encaixar a porta no trilho certifique-se de que os pinos dos RNX-17 estejam apontando para as extremidades da porta. Caso necessário faça a regulagem de altura rosqueando/desrosqueando os parafusos e porcas.

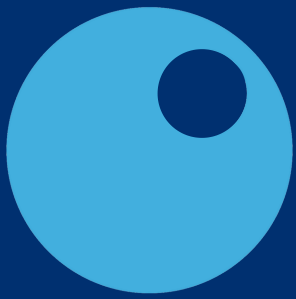

# MANUAL DE MONTAGEM


Linha Premium KT-795

**ROLDAMAX**

## CONTATO


(43) 3347-4300

ROLDAMAX@ROLDAMAX.COM.BR

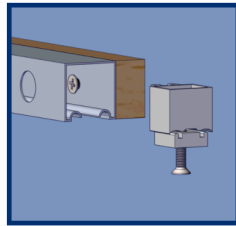


### 7. Fixar o freio no trilho.

Posicionar um conjunto de freio em cada extremidade do trilho superior, alinhar a face traseira do freio ao fim do trilho e aparafusar até que o conjunto fique bem fixado.

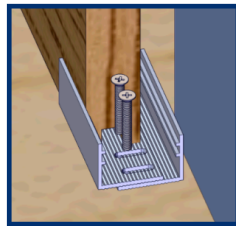

### 8. Fixar trilho inferior no chão.

Cole as escovas no trilho inferior e adapte-o à largura da porta, de modo que ela não se movimente para frente e para trás. Com a porta fechada, posicione o trilho inferior de forma que ele se encontre no fim da porta, com sobra em direção à parede. Aparafuse-o no chão de modo que seja mantida a regulagem.

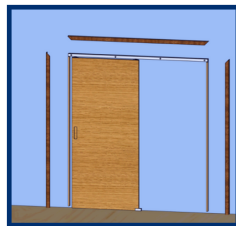

### 9. Fixar as madeiras e os batentes.

Aparafuse as madeiras no batente (esquerdo e direito caso opte pelo kit que os contém). Após isso, colar o batente superior no trilho e colar os batentes laterais no batente superior posicionando adequadamente os cortes de 45°.



## TABELA DE PEÇAS

| Nº | PEÇA              | QNTD | Nº | PEÇA                       | QNTD |
|----|-------------------|------|----|----------------------------|------|
| 1  | Trilho superior   | 1    | 7  | Madeiras de Suporte        | 2    |
| 2  | Chapa de Fixação  | 2    | 8  | Trilho inferior (Conjunto) | 1    |
| 3  | Carrinho RNX-17   | 2    | 9  | Porca                      | 4    |
| 4  | Parafuso          | 20   | 10 | Afastador                  | 1    |
| 5  | Conjunto de Freio | 2    | 11 | Bucha                      | 12   |
| 6  | Batentes          | 3    |    |                            |      |

## TABELA DE EQUIPAMENTOS

Você irá precisar de:

- 1 Chave Philips
- 1 Chave de boca 13 mm
- 1 Parafusadeira
- 1 Broca 5 mm
- Cola (inclusa no kit)

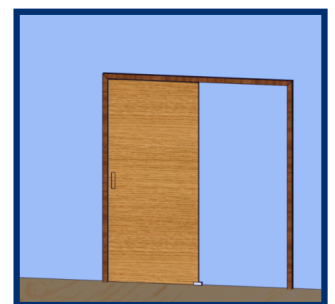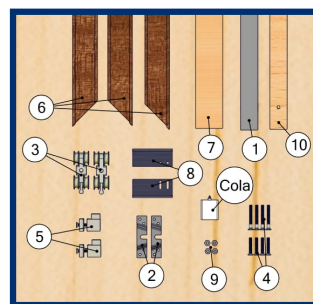

ESTÁ COM DÚVIDAS?  
ACESSE O VÍDEO PELO  
QR CODE ABAIXO



**MECA**  
engenharia

**PRONTO, SEU KIT COM AFASTADOR ESTÁ INSTALADO!**